

# ¡ guía de usuario!

**Duux Baby Food Center** 

## ¡Felicitaciones!

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto Duux! Para usar nuestro servicio online, rogamos registre el producto y su garantía en www.duux.com/register

Duux desarrolla aparatos electrónicos infantiles fiables con un diseño bonito y una facilidad de uso máxima para facilitar la vida tanto a padres como a recién nacidos de forma que puedan disfrutar de ese momento tan especial. El Duux Baby Food Center le permite preparar los alimentos más deliciosos para su bebé. Cocine al vapor, mezcle y caliente los alimentos favoritos de su bebé en unos pocos minutos. La función del vaporizador puede utilizarse también para esterilizar biberones, así como para calentar biberones y alimentos para niños.

Lea cuidadosamente este manual para sacarle el máximo al equipo.

# iÍndice!

### Información del productoBaby Food Center

Especificaciones técnicas

#### 2. ¡Importante!

Leer primero Medidas de seguridad importantes

#### 3. Instalación y empleo


#### 4 Funciones

Licuadora Baby Vaporizador Baby Calentador de biberones Calentador de alimentos Baby Esterilización de biberones

- 5 Cuidado y mantenimiento
- 6 Detalles y consejos para la preparación de alimentos
- 7 Garantía y servicio

## iinformación del producto!

La caja contiene los siguientes componentes:

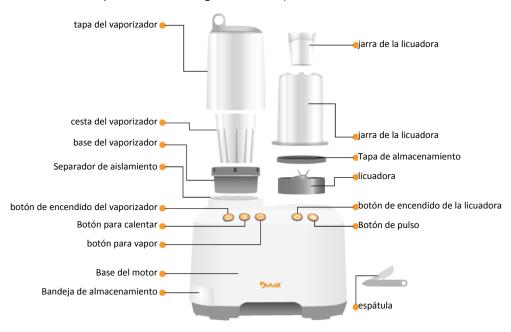

## iespecificaciones técnicas!

## CE FE Z

- Rango de temperaturas de operación: 0-40°C
- Rango de temperaturas de almacenamiento: 10-40°C
- Potencia de la licuadora: 200w
- Potencia del vaporizador: 800w
- Alimentación: 220-240V 50-60Hz 1000W
- Dimensiones de la caja: 300 x 300 x 300 mm (Longitud x Anchura x Profundidad)
- 1 año de garantía

# iimportante!

## Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el dispositivo

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de operar el Baby Food Center por primera vez y guárdelas para consultas futuras.
- Retire cualquier material de embalaje y etiquetas de promoción antes de utilizar el Duux Baby Food Center por primera vez.
- Para eliminar el peligro de asfixia de los niños pequeños, retire y deshágase de manera segura de la cubierta protectora que cubre el enchufe de alimentación de este electrodoméstico.
- No coloque el Baby Food Center cerca del borde de un banco o mesa durante la operación. Asegúrese de que la superficie esté a nivel, limpia y libre de agua, harina, etc. La vibración durante la operación puede causar que el electrodoméstico se mueva.

- No coloque el Baby Food Center sobre una hornilla eléctrica o de gas calientes ni cerca de ellas, ni donde pudiera tener contacto con un horno caliente.
- No coloque ninguna del procesador de alimentos para bebés en un horno de gas, eléctrico o de microondas ni sobre una hornilla de gas o eléctrica caliente.
- No use el Baby Food Center en un tablero de drenaje de fregadero.
- Mantenga el Baby Food Center alejado de paredes, cortinas y otros materiales sensibles al calor o al vapor. Distancia mínima de 20 cm.
- Asegúrese siempre de que el Baby Food Center esté correctamente ensamblado antes del uso. Consulte las instrucciones de ensamblaie y operación.
- Utilícelo solamente con la jarra de la licuadora y la tapa suministrados con el Baby Food Center.
- Asegúrese siempre de que la licuadora esté firme en su posición antes de la operación.

- Asegúrese siempre de que el Baby Food Center esté apagado pulsando el botón de ENCENDIDO. Entonces apague el electrodoméstico en la toma de corriente y desconecte el cable. Asegúrese de que el motor y las cuchillas se hayan detenido completamente antes de intentar mover el electrodoméstico, o cuando el Baby Food Center no esté en uso, así como antes de desensamblarlo, limpiarlo y guardarlo.
- No haga funcionar el electrodoméstico de manera continua con cargas elevadas durante más de 10 segundos. Permita que el motor descanse durante 1 minuto entre cada uso.
- No lo haga funcionar continuamente en PULSOS durante más de 20 segundos.
- Ninguna de las recetas que se dan en este libro de instrucciones se considera una carga elevada.
- No deje el Duux Baby Food Center sin atención cuando lo esté utilizando.
- Si el alimento se aloja alrededor de la cuchilla de la licuadora, apague el Baby Food Center pulsando el botón de encendido.

Entonces apague el electrodoméstico en la toma de corriente y desconecte el cable. Asegúrese de que el motor y las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar la jarra de la base del motor. Use una espátula para desprender o agitar el alimento antes de continuar. No use los dedos, ya que las cuchillas son filosas.

- Mantenga las manos, dedos, cabellos, ropa, espátulas y otros utensilios alejados de la jarra de la licuadora durante la operación. Nunca coloque sus dedos, manos ni utensilios dentro de la jarra de la licuadora sin haber antes desconectado el electrodoméstico de la toma de corriente.
- Tenga cuidado cuando manipule la jarra, ya que las cuchillas son muy filosas. Sea cuidados cuando vacíe la jarra de la licuadora y durante la limpieza. La mala manipulación de las cuchillas puede causar lesiones.
- No retire la jarra de la licuadora de la base del motor mientras esté funcionando.

- No use el Baby Food Center para ninguna otra cosa que no sea la preparación de alimentos y/o bebidas.
- No opera el Baby Food Center sin que haya alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora.
- No procese líquidos calientes o hirviendo. Permita que se enfríen ligeramente antes de colocarlos en la jarra de la mezcladora.
- No someta la jarra de la mezcladora a calor o frío extremos, por ejemplo, colocando una jarra fría en agua caliente o viceversa.
- No ponga en el depósito de agua de la base del vaporizador ningún alimento ni líquido que no sea agua. Solamente la cesta del vaporizador y los recipientes de cocción están diseñados para cocinar alimentos.
- No mueva el Baby Food Center mientras está funcionando.
- No toque las superficies calientes. Use las agarraderas para retirar la tapa, la cesta del vaporizador y el recipiente de cocción. Tenga cuidado para evitar que se escape cualquier vapor desde los agujeros de salida de vapor de la cubierta del vaporizador. Use

mitones secos de los que se utilizan en los hornos para protegerse las manos.

- Asegúrese siempre de que el Baby Food Center esté apagado en la toma de corriente y que el enchufe de alimentación esté desconectado antes de intentar mover el electrodoméstico, cuando no esté en uso, así como antes de limpiarlo o guardarlo. Permita que la base del vaporizador y los accesorios se enfríen antes de desensamblarlos para la limpieza y eliminación de líquidos.
- Levante siempre la cubierta del vaporizador lejos de usted, cuando la retire de la cesta del vaporizador, para evitar que salga vapor de abajo de la cubierta. Levante y retire cuidadosamente las cestas del vaporizador y el recipiente de cocción por las agarraderas, para evitar quemarse con el vapor que sale. Use mitones secos de los que se utilizan en los hornos para protegerse las manos.
- No utilice abrasivos ásperos ni agentes de limpieza cáusticos cuando se limpie este electrodoméstico. Para evitar daños al electrodoméstico, no use agentes de limpieza alcalinos cuando lo esté limpiando. Use un paño suave y un detergente neutro.

- No coloque ninguna pieza del Baby Food Center en ningún lavavajillas ni horno de microondas.
- No llene el depósito de agua del vaporizador del Baby Food Center por encima de la marca de máximo (MAX).

# MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS

- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes del uso.
- Para protegerse de los choques eléctricos, no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de una mesa o banco, toque superficies calientes ni que tenga nudos.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas a las que les falte experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones con relación al uso del electrodoméstico por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- Es recomendable inspeccionar regularmente el electrodoméstico. No use el electrodoméstico si el cable de alimentación, el enchufe o el electrodoméstico están dañados de alguna forma.
- Este electrodoméstico es solamente para uso doméstico. No lo use en vehículos o embarcaciones en movimiento. No lo utilice en exteriores. No utilice este equipo para ningún uso que no sea el cual para el que está destinado. El mal uso puede causar lesiones
- Cuando se utilizan electrodomésticos se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad) para proporcionar una protección de seguridad adicional. Es recomendable que se instale en el circuito eléctrico que alimenta el electrodoméstico un interruptor de seguridad con una corriente residual nominal de operación que no exceda los 30 mA. Consulte con su electricista para recibir una asesoría profesional.
- El electrodoméstico no está destinado para ser operado por medio de un temporizador externo ni por un sistema de mando a distancia separado.

- Siempre APAGUE el electrodoméstico, apáguelo en la salida de alimentación y desconéctelo cuando no esté en uso.
- Antes de limpiarlo, siempre APAGUE el electrodoméstico, apáguelo en la salida de alimentación, desconéctelo y permita que los componentes se enfríen.
- No coloque este electrodoméstico sobre una fuente de calor ni cerca de ella, tales como placas calientes, hornos o calefactores.
- Coloque el electrodoméstico a una distancia de 20 cm como mínimo de paredes, cortinas y otros materiales sensibles al calor o al vapor; de la misma forma, proporcione suficiente espacio por encima y por todos los lados para permitir la circulación de aire.
- Para protegerse de los choques eléctricos, no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en otros líquidos, para evitar que la humedad entre en contacto con el equipo, a menos que se recomiende.

# iInstalación y empleo!

#### Antes de usarlo por primera vez

Antes de usar el Baby Food Center por primera vez, retire cualquier material de embalaje y etiquetas de promoción. Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.

Lave la tapa, la cubierta del vaporizador, la cesta del vaporizador, la jarra de la licuadora y las cuchillas de la licuadora en agua tibia jabonosa con un paño suave. Enjuáguelos y séquelos completamente. No coloque las piezas en el lavavajillas.

La base del motor puede limpiarse con un paño húmedo y secarla completamente.


**Nota:** Las cuchillas de la licuadora están extremadamente afiladas. Evite cualquier contacto con los dedos y las manos.

# ifunciones!

### Licuadora Baby


- Coloque la base del dispositivo en una superficie plana y seca, tal como la parte superior de un banco.
   Asegúrese de que la base del motor esté apagada en la salida de
  - Asegurese de que la base del motor este apagada en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.
- 2. Coloque el alimento a mezclar en la jarra de la licuadora. Coloque las cuchillas de la licuadora en la jarra de la licuadora enroscando las cuchillas en su lugar.



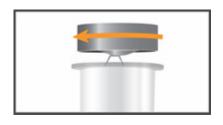

¡Precaución! Las cuchillas de la licuadora están extremadamente afiladas; tenga cuidado cuando manipule las cuchillas.

3. Alinee la flecha de la jarra de la licuadora con el símbolo de LIBERARAR de la base del motor y gírela hacia la posición de cierre. La pestaña de la jarra de la licuadora debe ajustar en la base del motor.

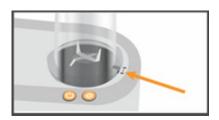

- 4. Conecte el cable de alimentación en una salida de alimentación de 220/240 V y enciéndalo.
- 5. Pulse el botón de ENCENDIDO para una licuación constante. La luz que rodea el botón se pondrá en azul para indicar que la licuadora está encendida. Si quisiera controlar el licuado o para una operación de licuado rápido, mantenga pulsado el botón de PULSO durante el tiempo de licuación requerido



- 6. Para mejores resultados en la licuación, la cantidad de alimento no debe exceder la mitad del volumen de la jarra de la licuadora.
- 7. Use la espátula proporcionada en la bandeja de almacenamiento para raspar el alimento de la jarra de la licuadora.

Nota: No licue continuamente durante más de 2 minutos.


8. El alimento que quede puede guardarse en el refrigerador en la jarra de la licuadora para su consumo. Coloque la tapa de la licuadora en la jarra de la licuadora (después retirar las cuchillas) y guárdela en el refrigerador.



*¡Precaución!* Siempre compruebe la temperatura del alimento antes de servírselo al bebé. El alimento está extremadamente CALIENTE cuando se está vaporizando. Evite quemaduras.


### **Vaporizador Baby**

- Coloque la base del dispositivo en una superficie plana y seca, tal como la parte superior de un banco. Asegúrese de que la base del motor esté apagada en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.
- 2. Ponga 100 ml de agua en la base del vaporizador, o llene hasta la línea MAX.




**Nota:** La placa de aislamiento no es necesaria cuando se están cociendo alimentos al vapor.

3. Coloque la base del vaporizador en el vaporizador.

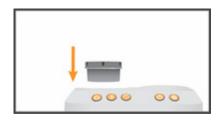

4. Coloque la cesta del vaporizador con los alimentos cortados en la base del vaporizador.

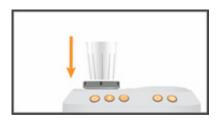

5. Coloque la cubierta del vaporizador sobre la cesta y en su posición.



- 6. Conecte el cable de alimentación en una salida de alimentación de 220/240 V y enciéndalo.
- Pulse el botón de ENCENDIDO en la posición extrema izquierda de la unidad para encender el vaporizador. El botón de Encendido se iluminará en rojo.



8. Pulse el botón VAPOR. Este se iluminará en azul para indicar que ha pulsado esa función.




**Nota:** El rojo que rodea el botón de ENCENDIDO se apagará cuando se pulsen los botones CALENTAR o VAPOR.


¡Precaución! Siempre compruebe la temperatura del alimento antes de servírselo al bebé. El alimento está extremadamente CALIENTE cuando se está vaporizando. Evite quemaduras.

#### Calentador de biberones

- Coloque la base del dispositivo en una superficie plana y seca, tal como la parte superior de un banco. Asegúrese de que la base del motor esté apagada en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.
- 2. Coloque el separador de aislamiento en la base de la cámara de vaporización.



3. Coloque el biberón con la leche dentro del vaporizador.

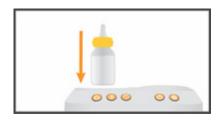

- 4. Llene el vaporizador con suficiente agua hasta 15 mm por debajo de la parte superior del biberón. Para biberones más altos, llénelo hasta 20 mm por debajo de la parte superior del vaporizador.
- 5. El vaporizador puede taparse o dejarse abierto.
- 6. Conecte el cable de alimentación en una salida de alimentación de 220/240 V y enciéndalo.
- 7. Pulse el botón de ENCENDIDO en la posición extrema izquierda de la unidad para encender el vaporizador. El botón de Encendido se iluminará en rojo.



8. Pulse el botón CALENTAR. El botón que se pulse se iluminará en azul para indicar que ha pulsado esa función.

**Nota:** El rojo que rodea el botón de ENCENDIDO se apagará cuando se pulsen los botones CALENTAR o VAPOR.




9. Una vez que el vaporizador haya alcanzado la temperatura de calentamiento óptima, la luz CALENTAR parpadeará hasta que la unidad se apague.

**Nota:** Los biberones deben agitarse una o dos veces durante el calentamiento para asegurar un calentamiento uniforme de toda la leche.


**Nota:** Si acaba de usar la cámara de vaporización, permita que se enfríe antes de usar la función de calentamiento. Esto puede influir en la temperatura de calentamiento óptima.

### Calentador de alimentos Baby

- Coloque la base del dispositivo en una superficie plana y seca, tal como la parte superior de un banco. Asegúrese de que la base del motor esté apagada en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.
- 2. Coloque el separador de aislamiento en la base de la cámara de vaporización.

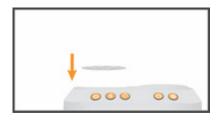

3. Retire la tapa de la jarra o recipiente y colóquelo sobre el vaporizador.



- 4. Llene el vaporizador con suficiente agua hasta 15 mm por debajo de la parte superior de la jarra o recipiente. Para jarras más altas, llénelo hasta 20 mm por debajo de la parte superior del vaporizador.
- 5. El vaporizador puede taparse o dejarse abierto.

- 6. Conecte el cable de alimentación en una salida de alimentación de 220/240 V y enciéndalo.
- 7. Pulse el botón de ENCENDIDO en la posición extrema izquierda de la unidad para encender el vaporizador. El botón de Encendido se iluminará en rojo.



8. Pulse el botón CALENTAR. El botón que se pulse se iluminará en azul para indicar que ha pulsado esa función.



**Nota:** El rojo que rodea el botón de ENCENDIDO se apagará cuando se pulsen los botones CALENTAR o VAPOR.

¡Advertencia! Durante este proceso saldrá vapor de la tapa del vaporizador. Manténgase alejado del vapor para evitar quemaduras.

9. Una vez que el vaporizador haya alcanzado la temperatura de calentamiento óptima, el botón CALENTAR parpadeará hasta que la unidad se apague.



**Nota:** Si acaba de usar la cámara de vaporización, permita que se enfríe antes de usar la función de calentamiento. Esto puede influir en la temperatura de calentamiento óptima.

**Nota:** Las jarras deben removerse una o dos veces durante el calentamiento para asegurar un calentamiento uniforme de todo el alimento.

**Nota:** El alimento del bebé no debe cocinarse en el modo de ajuste CALENTAR. Este modo no calienta lo suficiente para cocinar los alimentos, úselo solamente para calentar el alimento ya cocinado.

¡Precaución! El alimento del bebé no debe sobrecalentarse. Sáquelo cuando alcance la temperatura deseada.


**Nota:** Nunca permita que el nivel del agua suba por encima del cuello del biberón ni que se desborde por encima del borde del calentador.

¡Advertencia! La superficie del vaporizador está muy caliente durante este proceso.


Manipúlelo con cuidado.

#### Esterilización de biberones


- Coloque la base del dispositivo en una superficie plana y seca, tal como la parte superior de un banco. Asegúrese de que la base del motor esté apagada en la salida de alimentación y que el cable de alimentación esté desconectado.
- 2. Llene la cámara de vaporización con agua hasta la línea MAX.



3. Coloque la base del vaporizador en la cámara del vaporizador.

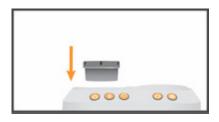

4. Coloque el biberón vacío y los accesorios limpios en la cesta del vaporizador boca abajo.



5. Coloque la tapa del vaporizador sobre la parte superior.



- 6. Conecte el cable de alimentación en una salida de alimentación de 220/240 V y enciéndalo.
- Pulse el botón de ENCENDIDO en la posición extrema izquierda de la unidad para encender el vaporizador. El botón de Encendido se iluminará en rojo.



8. Pulse el botón VAPOR. El botón que se pulse se iluminará en azul para indicar que ha pulsado esa función.



**Nota:** El rojo que rodea el botón de ENCENDIDO se apagará cuando se pulsen los botones CALENTAR o VAPOR.

**¡ADVERTENCIA!** Durante esta operación saldrá vapor de la tapa del vaporizador. Tenga cuidados para evitar quemaduras.

¡Advertencia! La superficie del vaporizador está muy CALIENTE durante esta operación. Manipúlelo con cuidado.

9. El proceso de esterilización toma alrededor de diez (10) minutos. Pulse el botón de ENCENDIDO para detener el proceso.

10. Permita que el vaporizador se enfríe durante al menos 5 minutos antes de retirar la tapa del vaporizador.

**Nota:** Puede pulsar el botón ENCENDIDO en cualquier momento durante este proceso.

Nota: Una vez que se haya evaporado toda el agua del vaporizador, el Baby Food Center se apagará como modo de protección. Si se requiere una vaporización adicional, entonces debe añadirse más agua el vaporizador y pulsarse de nuevo el botón de vaporización. Debe añadirse un mínimo de 100 ml al vaporizador.

# icuidado y mantenimiento!

# Desensamblaje la jarra de la licuadora

- Asegúrese siempre de que el Baby Food Center esté apagado pulsando el botón de ENCENDIDO. Entonces apague el electrodoméstico en la toma de corriente y desconecte el cable.
- 2. Retire la jarra de la licuadora de la base del motor agarrando la jarra, girándola hasta el símbolo de LIBERAR y levantándola.



3. Retire el conjunto de las cuchillas girándola en una dirección contraria a las agujas del reloj.

4. Cuando se limpia la jarra de la licuadora, siempre es una buena idea limpiarla hacia fuera para evitar que los alimentos se adhieran a las cuchillas y a la jarra. Poniendo en la jarra de la licuadora alrededor de 100 ml de agua, puede licuar el agua durante alrededor de 5 – 10 segundos para ayudar a limpiar las cuchillas y la jarra. A continuación enjuáguela el agua fría y séquela bien. Alternativamente, lave los componentes en agua jabonosa tibia, a continuación enjuáguelos en agua fría y séquelos bien. Use un hisopo para biberones para desalojar los alimentos muy adheridos alrededor del conjunto de las cuchillas.

¡Precaución! Las cuchillas son extremadamente afiladas.

## Desensamblaje del vaporizador

- Asegúrese siempre de que el vaporizador esté apagado pulsando el botón de ENCENDIDO. Entonces apague el electrodoméstico en la toma de corriente y desconecte el cable.
- 2. Retire la tapa del vaporizador, la cesta del vaporizador y la base del vaporizador.

3. Lave los componentes en agua jabonosa tibia, a continuación enjuáguelos en agua fría y séquelos bien.

## Limpieza de la base del motor

- Limpie la base del motor con un paño suave y húmedo, a continuación séquela bien.
- 2. Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.

**Nota:** No utilice estropajos ni agentes de limpieza abrasivos cuando limpie la base del motor, ya que pueden arañar la superficie.

# Remoción de manchas y olores persistentes o fuertes

Los alimentos de olores fuertes tales como el ajo, el pescado y algunos vegetales tal como la zanahoria, pueden dejar olores o manchas en la jarra de la licuadora. Para eliminarlos, remoje la jarra de la licuadora durante 5 minutos en agua jabonosa tibia. Entonces lávela con un detergente neutro y agua tibia, enjuáguela bien y séquela minuciosamente.

#### **Almacenamiento**

Guarde el Baby Food Center en posición vertical con la jarra de la licuadora y la tapa de vapor ensamblada en la base del motor. No coloque nada encima de ella.

¡Advertencia! Las cuchillas de la licuadora están extremadamente afiladas. Evite cualquier contacto con los dedos y las manos. Tenga cuidado con las manipulo y las guarde.

# idetalles y consejos para la preparación de alimentos!

Ajustes para el calentamiento de alimentos y biberones

Ajustes de calentamiento		Temperatura inicial y tiempo
Volumen	Ajustes	3-5°C (temperatura promedio del refrigerador)
Biberón de 125 ml	CALENTAR	8 minutos
Biberón de 260 ml	CALENTAR	16 minutos
Biberón de 330 ml	CALENTAR	20 minutos
Jarra de alimentos de 130 g	CALENTAR	10 minutos (a partir de temperatura ambiente)
Jarra de alimentos de 190 g	CALENTAR	18 minutos (a partir de temperatura ambiente)
Bolsas de alimentos de 120 g	CALENTAR	10 minutos (a partir de temperatura ambiente)

**Nota:** Los tiempos de calentamiento varían en dependencia de la forma del biberón o la jarra. Pruebe la leche y los alimentos antes de dárselos al bebé.

# Frutas

Tipo de alimento	Cantidad de alimento	Cantidad de líquido	Preparación	Tiempo de vaporización aproximado
Manzanas	1 grande (190 g)	150ml	Pelada, sin el corazón, cortada en pedazos de 1,5 cm	9 minutos
Peras	2 pequeñas maduras (300 g)	100ml	Pelada, sin el corazón, cortada en pedazos de 1,5 cm	6 ½ minutos
Melocotones	1 grande (250 g)	200ml	Pelado, sin semillas, cortado en pedazos de 2,5 cm	12 minutos
Nectarinas	2 medianas (300 g)	250ml	Pelado, sin semillas, cortado en pedazos de 2,5 cm	15 minutos

# Carne y mariscos

Tipo de Alimento	Cantidad de alimento	Cantidad de líquido	Preparación	Tiempo de vaporización aproximado
Pechugas de pollo	100 g	150 ml	Cortadas en cubos de 4 cm	9 minutos
Filetes de pescado blanco	100 g	100 ml	Una pieza	6 ½ minutos Permanencia por 5 minutos
Trucha, salmón	100 g	150 ml	Una pieza	9 minutos Permanencia por 5 minutos

# Vegetales

Tipo de Alimento	Cantidad de alimento	Cantidad de líquido	Preparación	Tiempo de vaporización aproximado
Zanahorias	1 mediana (150 g)	250 ml	Pelada y recortada, cortada en pedazos de 1 cm	15 minutos
Papas	1 grande (340 g)	250 ml	Pelada, cortada en pedazos de 3 cm	15 minutos
Boniatos	½ mediana (200 g)	200 ml	Pelada, cortada en pedazos de 2,5 cm	10 minutos
Brócoli	100 g	150 ml	Cortada en cogollos de tamaño mediano	9 ½ minutos
Calabaza	250 g	150 ml	Quite la cáscara, córtela en pedazos de 2,5 cm	9 minutos
Coliflor	150 g	200 ml	Cortada en cogollos de tamaño mediano	12 minutos
Guisantes	400 g en vainas	150 ml	Guisantes sin vainas (aproximado: 1 taza sin vainas)	9 ½ minutos
Calabacín	2 pequeños (190 g)	150 ml	Pelados y recortados, cortados en ruedas de 1 cm	9 minutos
Chirivia	1 mediana (150 g)	200 ml	Pelada y recortada, cortada en pedazos de 2 cm	11 minutos

# iGarantía y mantenimiento!

## Registre la garantía en <u>www.duux.com/register</u>

El Duux Baby Food Center tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Durante este periodo garantizamos la reparación de cualquier defecto provocado por defectos de material o fabricación. Esto debe evaluarlo el distribuidor del respectivo país.

En caso de que encuentre un defecto, rogamos que primero consulte el manual de usuario y las preguntas frecuentes online (que se actualizan con frecuencia en www.duux.com) en todo momento. En caso de que no se le ofrezca ninguna solución, se le solicita que se ponga en contacto con el proveedor. En caso de que el proveedor no pueda reparar el defecto, póngase en contacto con atención al cliente de Duux.

# Periodo de garantía

- El periodo de garantía no se prolongará aun en el caso de que se produzcan reparaciones.
- La garantía contiene el derecho de tener un producto reparado pero no de cambiar o devolver un producto.

- Las obligaciones de Duux bajo esta garantía se limitan a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos como se considere necesario y tal como queda cubierto bajo esta garantía.
- Duux se reserva el derecho de mejorar el diseño de cualquier producto sin asumir ninguna obligación de modificar los productos fabricados con anterioridad.
- Esta garantía sólo puede invocarse si se entrega a Duux la factura original de compra conjuntamente con el producto defectuoso. El registro de garantía debe encontrarse archivado cuando se solicite la reparación en garantía.

# No se aplicará la garantía en las siguientes circunstancias:

- En caso de que hayan realizado o dispuesto modificaciones o reparaciones realizadas sin que se haya recibido un permiso previo por escrito de Duux o el distribuidor.
- El desgaste normal o daños debidos a accidentes, negligencias, falta de mantenimiento, aplicación incorrecta, uso indebido o uso de accesorios y componentes no fabricados por Duux, así como componentes modificados y/o desmontados.
- Aquellos defectos que se deriven de un uso o mantenimiento diferente al indicado en la guía de usuario.

## Importante:

- El periodo de garantía comienza a la fecha de compra del producto y se valida al registrarse online en <a href="https://www.duux.com">www.duux.com</a>.
- En el caso de que se produzca cualquier litigio respecto a la garantía del producto, Duux se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la garantía.



# **Duux** Baby Food Center

Fabricado, distribuido o vendido por Duux International BV, propietario de DUUX y del logotipo de DUUX y otras marcas registradas de DUUX. DUUX y el logotipo de DUUX son marcas registradas. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2012 - Duux International BV. Reservados todos los derechos.



Versión 1.0

Impreso en P.R.C.

Las características y especificaciones que se describen en este manual de usuario están sujetas a cambio sin previo aviso.